
AudioComm®

取扱説明書 保証書付

TVボードスピーカーシステム

型番: ASP-2039Z

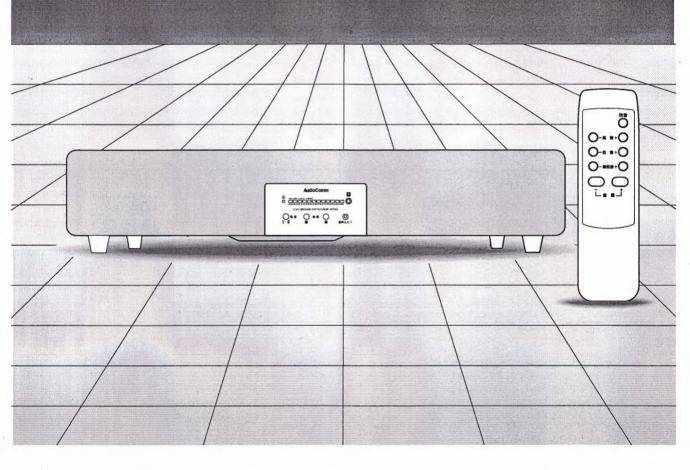

このたびは、AudioComm[®] TV ボードスピーカーシステムをお買い上げいただき、 誠にありがとうございました。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。 本機の性能を充分に発揮させ、安全にお使いいただくためにも、

ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みください。なお、お読みになられた後は、 ご使用時にいつでも見られますように大切に保管してください。

安全上のご注意

電気製品は間違った使い方をすると火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を防 ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を必ずお守りください。注意事項は、取り扱いを誤った場合 に予想される事故の大きさによって3段階に表示しています。

絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しく お使いいただき、あなたや他の人々への 危害や財産への損害を未然に防止するた めにいろいろな絵表示をしています。 その表示と意味は次のようになっていま す。内容をよく理解してから、本文をお読

絵表示の使用例

危険

この表示を無視して、誤った取扱をすると、火災、感電、破裂 などにより死亡したり、大けがなどを負う可能性が想定され る内容です。

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡また は重傷を負う可能性が想定される内容です。

この表示を無視して、誤った取扱をすると、感電やその他の 事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする 可能性が想定される内容です。



△記号は、注意(危険、警告を含む)を促す内容があることを告げる ものです。(左図の場合は感電注意が描かれています。)



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 (左図の場合は分解禁止が描かれています。)



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 (左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜く、が描かれています。)



みください。

●万一、煙が出ている、変なにおいや音がする などの異常を感知したら、すぐに機器本体 の電源スイッチを切り、必ず電源プラグを コンセントから抜いてください。そのまま 使用すると、火災・感電の原因になります。 煙が出なくなるのを確認して販売店に修理 を依頼してください。

●万一、内部に水などが入った場合は、電源プ

ラグをコンセントから抜いて販売店にご連

絡ください。そのまま使用すると、火災・感



●雷が鳴り始めたら、安全のため電源プラグ を抜いてください。



●浴室やシャワー室など、湿度の高いところ や水はねのある場所では使用しないでくだ さい。火災や感電の危険があります。



禁止

●表示された電源電圧交流 100 ボルト以外 の電圧で使用しないでください。火災・感 電の原因となります。



●万一、機器の内部に異物が入った場合は、電 源プラグをコンセントから抜いて販売店に ご連絡ください。そのまま使用すると、火 災・感電の原因となります。



雷池に注意

●リモコンの乾電池を取り外した場合は、小 さなお子様が乾電池を誤って飲み込むこと がないようにしてください。

乾電池は幼児の手の届かないところへ置 いてください。万一、お子様が飲み込んだ場 合は、直ちに医師に相談してください。



●本体を修理、改造しないでください。 火災・感電の原因となります。

ます。

電の原因となります。

●本体や電源コードの上に重いものをのせた り、コードが本体の下敷きにならないよう にしてください。コードに傷がついて、火 災・感電の原因となります。

コードの上を敷物などで覆うことにより、 それに気づかず重いものをのせてしまうこ とがあります。



●電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線な ど)、使用を中止し、修理をご依頼ください。 そのまま使用すると、火災・感電の原因と なります。

●この機器を使用できるのは日本国内のみで

す。自動車・船舶などの直流 DC 電源には

接続しないでください。火災の原因となり



●電源コードを傷つけたり、加工したり、無理 に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱 したりしないでください。コードが破損し て火災・感電の原因となります。

注意 ●調理台や浴室、加湿器のそばなど、湯煙や ●お手入れの際には安全のため電源プラグ 湿気が当たるような場所に置かないでく をコンセントから抜いてください。感電の ださい。火災・感電の原因となることがあ 原因となることがあります。 ります。 ●ぐらついた台の上や傾いた場所など不安 ●濡れた手で電源プラグを抜き差ししない 定な場所に置かないでください。落ちた でください。感電の原因となることがあり り、倒れたりしてけがの原因となることが ます。 あります。 ●電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ 張らないでください。コードが傷つき、火 ●電源コードを熱器具に近づけないでくだ 災・感電の原因となることがあります。必 さい。コードの被ふくが溶けて、火災・感電 ずプラグを持って抜いてください。 の原因となることがあります。 ●窓を閉め切った自動車の中や直射日光が ●移動させる場合は、必ず電源プラグをコン 当たる場所など、異常に温度が高くなる場 セントから抜き、外部機器などのコードを 所に放置しないでください。 外してから行ってください。コードが傷つ き、火災・感電の原因になることがありま キャビネットや部品に悪い影響を与え、故 障の原因となることがあります。 コンセントから抜く時は必ずプラグ部分 を持って抜いてください。 ●湿気やほこりの多い場所に置かないでく ださい。火災・感電の原因となることがあ ●ご使用になる時は、音量を上げすぎないよ ります。 うにご注意ください。 近隣の迷惑になるとともに、耳を刺激する ●リモコンに電池を入れる時は、極性表示 ような大きな音量で長時間続けて聴くと、 (プラス+とマイナスーの向き) に注意し、 聴力に悪い影響を与えることがあります。 表示通り正しく入れてください。 間違えますと電池の破裂・液もれにより、 電極性に ●旅行などで長期間本機をご使用にならな 火災・けがや周囲を汚損する原因となる い時は、安全のため必ず電源プラグをコン ことがあります。 セントから抜き、乾電池も取り外してくだ さい。火災・液もれの原因となることがあ ●指定以外の乾電池は使用しないでくださ ります。 い。また、新しい電池と古い電池を混ぜて 使わないでください。乾電池の破裂・液も れにより、火災・けがや周囲を汚損する原 因となることがあります。

※この製品の故障、誤動作、不具合などによって発生した損害などの附随的損害補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

乾電池を安全にお使いいただくために

乾電池の液もれ、発熱、破裂等の事故を防ぐために、以下のことをお守りください。

⚠ 警告


火中への投入、加熱、分解をしない/ショートさせない/新しい電池と使用した電池、種類の異なる電池(マンガンとアルカリ)を混ぜて使わない

∧ 注意

+-の表示通りに入れる/指定以外の 乾電池を入れない/使い切った乾電池 はすぐに取り出す/しばらく使わない 時は乾電池を取り外しておく

- ●万一液もれしたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
- ●万一、もれた液が目に入った時は、失明の原因となる恐れがありますので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。
- ●使用済みの電池を廃棄するとき、自治体の条例などで決まりがある場合にはそれに従って廃棄してください。

各部の名称

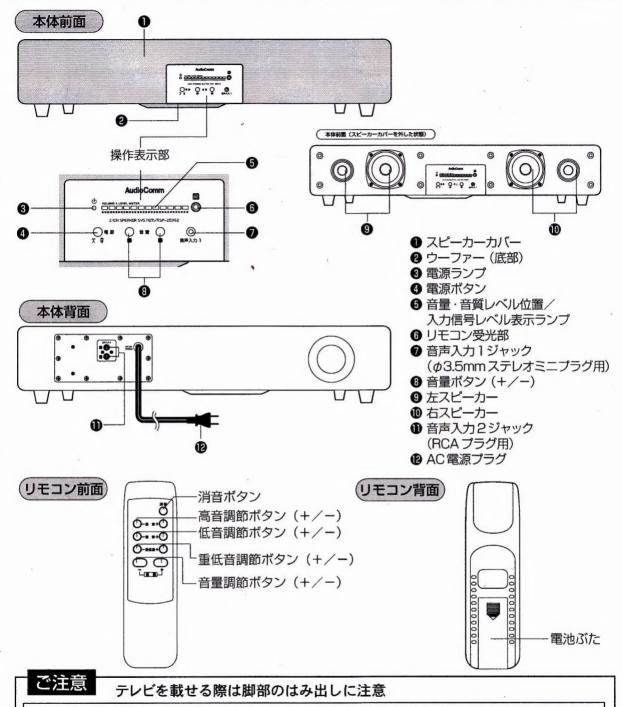

|※設置用天面サイズは(幅)60cm×(奥行き)25cmです。天面サイズを超える幅・奥行きの脚の | 底辺、本体質量が20kgを超えるテレビは載せられません。

本機の上にテレビを設置する際は、テレビ脚部が本機上面よりはみ出さないように設置してください。はみ出していると、振動・衝撃・地震等により転倒し、けがをする危険があります。

転倒防止方法については、テレビの取扱説明書の設置方法に従ってください。

接続のしかた

背面の音声入力2を使って、RCAプラグ↔ \$\phi_3.5mmステレオミニプラグコードで接続する場合 (テレビ)



付属のRCA プラグ $\leftrightarrow \phi$ 3.5mmステレオミニプラグコードを使って、本機背面の音声入力 2 とテレビの ヘッドホン端子を接続します。


赤色の端子は本機の赤色のジャックに

白色の端子は本機の白色のジャックに差し込んでください。

- (1)
- ●テレビの音量が低いと音量が不足する場合が あります。その場合はテレビの音量を少しずつ 上げて調整してください。
- ●音声コードを接続したり、外したりする際には本機及び テレビの音量を下げてから行ってください。

前面の音声入力 1 を使って、φ3.5mm ステレオミニプラグで接続する場合 (ポータブル CD・MD・MP3 プレーヤー、電子楽器、パソコンなど)






付属のφ3.5mmステレオミニプラグコード を使って、本機前面の音声入力1とお聴き になる機器のイヤホン端子を接続します。

①

背面の音声入力2を使って、RCAプラグで接続する場合 (DVDプレーヤーなど)




別売のRCA コードを使って、本機背面の音声入力 2 とお聴きになる機器の音声出力端子を接続します。 赤色の端子は双方の赤色のジャックに。 白色の端子は双方の白色のジャックに差し込んでください。




●DVDプレーヤー等に付属の コード、あるいは別売のコード をご使用ください。

家庭用コンセントに AC 電源プラグを差し込む



本機と接続機器双方の電源が オフになっていることを確認の 上、家庭用コンセント (AC 100V 50/60Hz) に AC 電 源プラグを差し込みます。


リモコンへの電池の入れ方

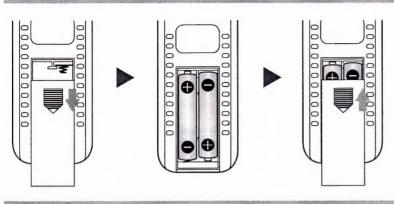

- 本体裏面にある電池ぶたを矢印の方向に引き、外します。
- 2 単4形乾電池 (別売) 2本を⊕ と⊝の向きに注意しながら左図 の通り正しく入れて、電池ぶたを 閉めます (コイルバネがあるほう が⊖側です)。


ASP-2039Z の基本操作

1 本体の電源ボタンを押す



音量・音質レベル位置/入力信号 レベル表示ランブは、左端の1つ めのランブが数秒点灯した後、消 灯します。

2 本体またはリモコンの音量ボタン (-)を押して、音量を低めに調整する






ご注意

音量を大きく設定したまま接続機器の電源を入れると、突然大音量が出て聴覚障害の原因となることがありますのでご注意ください。

- 3 接続機器側の電源を入れ、テレビチャンネルを合わせる等の操作をする
- 4 本体またはリモコンの音量調節ボタンでお好みの音量に調整する 注:音量レベルを増減しますと、重低音レベルも音量レベルと連動して増減します。ただし、重低音レベルを増減しても音量レベルは変化しません。
- 5 **リモコンの各種音質操作ボタンでお好みの音質に調整する** 注:表示ランプについて 本体またはリモコンのボタン操作時以外は入力信号レベルを示しています。本体の音量ボタン、またはリモコンの各種音質・音量操作ボタンを押した時は、それぞれのレベル位置表示に切換わります。



で注意 表示ランプについて

- ●本体またはリモコンのボタン操作時以外は入力信号レベルを示しています。本体の音量ボタン、またはリモコンの各種音質・音量操作ボタンを押した時は、それぞれのレベル位置表示に切換わります。
- ●リモコンボタンは押すごとに反応します(長押しでは反応しません)。

消音ボタン

一時的に音を消します(消音時は赤 ランプが点灯)。もう一度押すと音が 出ます。

高音調節ボタン(+/ー)

高音調節ボタン(+)を押すと高音域 が強調され、高音調節ボタン(ー)を 押すと低く抑えられます。

低音調節ボタン (+/-)

低音調節ボタン(+)を押すと低音域 が強調され、低音調節ボタン(-)を 押すと低く抑えられます。

重低音調節ボタン(+/-)

重低音調節ボタン(+)を押すと重低音が強調され、重低音調節ボタン(-)を押すと低く抑えられます。


音量調節ボタン (+/-)

音量調節ボタン(+)を押すと全体の 音量が大きくなり、音量調節ボタン (ー)を押すと小さくなります。



U VOLUME & LEVEL METER ランプが左右に移動

上図のように、真ん中2つのランブが点灯している状態が ±0です。ボタンを押すたびに1段階ずつレベルが増減し右 左にランブが移動します。



たからのランブ点灯数でレベルを表示します(全31段階)。 左から7つ目のランブまでは3段階ごとに点灯数が増減し、 以降は2段階ごとに増減します。

お手入れのしかた

- ●キャビネットの汚れは、柔らかい布でから拭きしてください。汚れのひどいときは布を ぬるま湯か、薄めた中性洗剤で湿らせ、軽く拭いたあと、から拭きしてください。
- ●シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので、絶対に使用しないでください。
- ●殺虫剤やヘアスプレーなどがかからないようにしてください。変色や変質の原因となることがあります。



			1?			

症状	チェック項目				
電源が入らない	●電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていますか。				
操作できない	●リモコンの乾電池は正しく装着されていますか。				
	●リモコンの乾電池が消耗していませんか。				
音が出ない	●外部機器は正しく接続されていますか。				
	●外部機器側の電源は入っていますか。				
	●外部機器側の音量が最小になっていませんか。				
	●消音になっていませんか。				
音声入力2の音が出ない	●音声入力1にブラグが差し込まれていませんか(音声入力1にブラグが差し込まれていると、音声入力2からの音は出ません)。				

主な仕様

定格出力	総合41W (ウーファー25W+右8W+左8W)						
周波数特性	ウーファー	40Hz~100Hz					
	左右スピーカー	60Hz~15kHz					
スピーカー	ウーファー	100mm 8Ω					
	左右スピーカー	45mm 8Ω×2 75mm 8Ω×2					
電源	(本体)	AC100V 50 / 60Hz					
	(リモコン)	DC3V 単4形乾電池2個					
定格消費電力	50W						
外形寸法	幅 60cm× 高 13cm× 奥行 25cm (突起物含ます)						
質量	約 6.5Kg						
付属品	RCA プラグ ↔ Φ3.5mmステレオミニブラグコード、						
	Φ3.5mmステレ	オミニプラグコード、取扱説明書、リモコン					

※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。
※取扱説明書のイラストが一部製品と異なる場合があります。

保証とアフターサービス

保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容および「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

●調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

●保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

●保証期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。